

Květen 2021

## KTS Truck – rozšířený režim

### Co je to rozšířený režim KTS Truck?

Rozšířený režim ESI[tronic] Truck umožňuje přístup ke zvláštním funkcím softwaru. Těmito funkcemi jsou programování, zápisy konfigurace, změny parametrů, jednoduše zápisy do řídicích jednotek. Rozšířený režim je rozdělen do dvou úrovní:

#### Rozšířený režim (užitková vozidla)


PIN 1 pro záznamy servisu, kalibrace snímačů, ale např. i spuštění regenerace filtru částic a podobně.

#### Rozšířený režim (přívěsy)

PIN 2 pro změnu parametrů a zrcadlení dat zejména řídicích jednotek brzdových systémů přípojných vozidel.

### Jak nastavit rozšířený režim?

V pravém horním rohu zvolit Hlavní menu/Nastavení hardwaru.

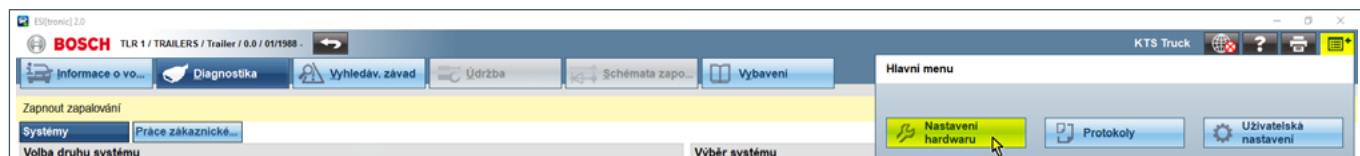

Zvolit Rozšířený režim, zakliknout požadovanou úroveň a zadat heslo, případně uživatelské jméno.

**Poznámka:** Čtyřmístné heslo PIN1 může zůstat v systému ESI[tronic] uloženo trvale. Uživatelské jméno a heslo PIN2 je nutné vždy zadat po nové volbě Druh vozidla/Přívěs.

ESI[tronic] 2.0

### Nastavení hardwaru

**Konfigurace KTS 5xx**

**KTS Truck**

**Rozšířený režim**

**Používaný KTS**

#### Nastavení rozšířeného režimu (KTS Truck)

Rozšířený režim (užitkové vozidlo)  
Heslo: ●●●●

Rozšířený režim (přívěs)

Zadejte uživatelské jméno a heslo pro aktivaci rozšířeného režimu (přívěs). Aktivovány budou níže uvedené funkce přívěsu

- 1) Změna jednotlivých parametrů v řídicí jednotce
- 2) Zrcadlení dat mezi dvěma řídicími jednotkami
- 3) Konvertování a zrcadlení externích datových vět

Uživatelské jméno:

Heslo:

OK Storno

Květen 2021

## Jak získat hesla pro rozšířený režim?

Stáhnout Žádost o rozšířený mód [ESI\[tronic\] Truck CZ](#)



a [ESI\[tronic\] Truck SK](#)



Doplnit čitelně požadované údaje:

- ▶ Zákaznické číslo ESI[tronic] je stejné jako pro licencování nebo stahování (76xxxxxxx nebo 53xxxxxx)
- ▶ ID modulu KTS Truck naleznete volbou Hlavní menu/Nastavení hardwaru/KTS Truck → Testování spojení

**Poznámka:** Hesla PIN 1 i PIN2 jsou vázaná na jeden konkrétní modul KTS Truck (nejsou přenosná).

ESI[tronic] 2.0

### Nastavení hardwaru

**Konfigurace KTS 5xx** | **Konfigurace KTS Truck**

**KTS Truck** | **Rozšířený režim** | **Používaný KTS**

Vybírejte druh spojení:

KTS Truck není připojen

USB

Bluetooth

MAC-adresa KTS Truck:

88 : 6b : 0f : c4 : 4a : f2

Načtení pomocí USB

Další informace najdete v nápovědě.

Režim Demo

Detailní přihlášení

Firmware akt.

Napětí (příp.)	USB
ID modulu	P0000 (V2.15)
Verze firmwaru	21B21

Testování spojení

Test spojení byl úspěšný.

OK Storno

Vyplněnou, podepsanou Žádost o rozšířený mód ESI[tronic] Truck zaslat na [esi@cz.bosch.com](mailto:esi@cz.bosch.com). V případě žádosti o PIN2 zaslat současně potvrzení (sken Osvědčení) o absolvování školení EBS přívěsů označené v žádosti.

### Poznámka:

- ▶ Heslo PIN1 je zasláno na uvedenou emailovou adresu.
- ▶ Heslo PIN2 je zasláno poštou na uvedenou soukromou adresu udaného uživatele. Není zasiláno na adresu firmy. PIN2 je vázaný nejen na konkrétní modul KTS Truck, ale i na udaného uživatele.
- ▶ Platnost hesla PIN2 je 3 roky.